



Momentum S206

## Instruction Manual




### Specifications

<b>Model</b>	S206
<b>Cut level</b>	P-2 (6mm)
<b>Sheet Capacity</b>	6 sheets (80 gsm)
<b>Duty Cycle</b>	2 mins on / 60 mins off
<b>Bin Size</b>	9 litres
<b>Volts / Hz</b>	220-240V AC / 50/60Hz
<b>Amperage</b>	0.6 A



To register and activate the warranty go to  
[www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)



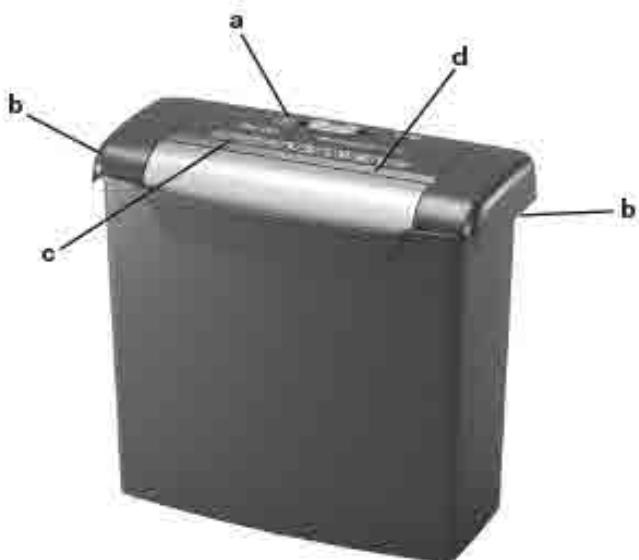

## Огляд

- a Індикаторна панель
- b Подрібнювальний пристрій із ручками
- c Попереджувальні символи
- d Приймальний отвір для паперу

### **Уважно прочитайте й збережіть ці важливі інструкції з безпеки**



Щоб ознайомитися з повною версією інструкції з експлуатації, корисними порадами та посібником із пошуку й усунення несправностей, відвідайте веб-сайт [www.rexeleurope.com/support](http://www.rexeleurope.com/support)



Наведений далі символ, який нанесено на виріб, означає, що відкривання апарату може привести до тяжкої травми або летального випадку.

**НЕ ВІДКРИВАТИ!**



- Використовуйте пристрій виключно за призначенням.
- Під'єднуйте цей пристрій виключно до такого джерела електричного струму, напруга якого відповідає електричним параметрам, нанесеним на пристрій.
- Під'єднуйте цей пристрій до електричної розетки, що розташовується поряд і до якої легко дістати.
- Не під'єднуйте це обладнання до розгалужувача або ж до шнура-подовжувача.
- Недотримання цих інструкцій може привести до пошкодження майна та (або) травмування людей, а також до припинення дії гарантії.
- Не намагайтесь обслуговувати чи ремонтувати цей пристрій самостійно.
- Для вторинної переробки відділіть обрізки паперу від обрізків кредитних карт.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо його шнур або вилку пошкоджено.
- Будьте обережними під час переміщення цього обладнання, щоб не натрапити на нерівні поверхні чи сторонні предмети на підлозі.
- Прочитайте всю інформацію про безпеку та вивчіть всі інструкції. Виробник не несе відповідальності за випадки матеріальної шкоди або травм, викликаних неправильним поводженням з пристроеом чи недотримання техніки безпеки. У таких випадках гарантія буде анульована.
- Пристрій призначений для використання в приміщенні. Не використовуйте зовні приміщення.
- Тримайте пристрій подалі від вологи.
- Будьте пильні весь час і завжди будьте обережні, що ви робите. Не використовуйте електрообладнання, якщо вам бракує концентрації або свідомості, або якщо ви знаходитесь під впливом наркотиків, алкоголя чи ліків. Навіть момент неуважності може привести до серйозних нещасних випадків і травм при використанні електроприладів.
- Неприпустимими є відкривати, модифікувати чи ремонтувати пристрій. Не кидайте, не пробивайте, не ламайте пристрій і не піддавайте його впливу високого тиску.
- Не припустимими є внесення змін та технічні модифікації пристрою.
- Перед використанням пристрою перевірте пристрій та кабель (у разі необхідності адаптер) на наявність пошкоджень. Якщо є якісь видимі пошкодження, сильний запах, або перегрів компонентів, відразу під'єднайте всі з'єднання і припинить використання пристрою.
- Не використовуйте аерозольні очищувачі або аерозольні мастила, оскільки це може спричинити ризик раптової пожежі.








**Остережно!**

Гострий край. Не торкайтесь ріжучих частин.



**Остережно!**

Рухомі частини. Не торкайтесь ріжучих частин.

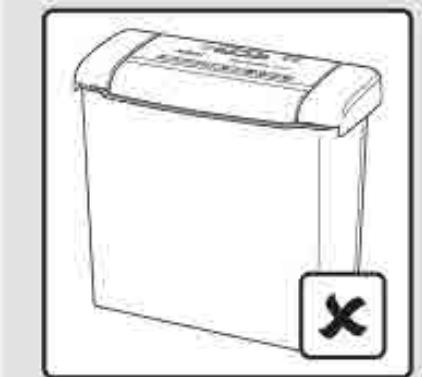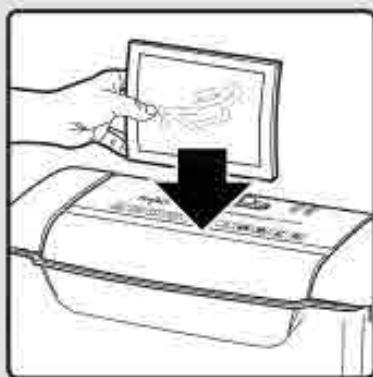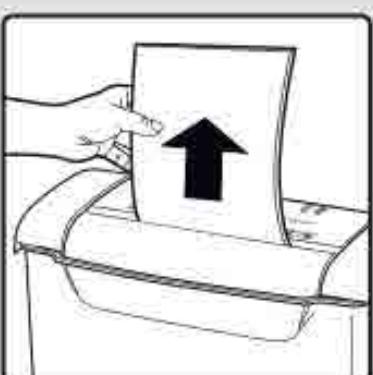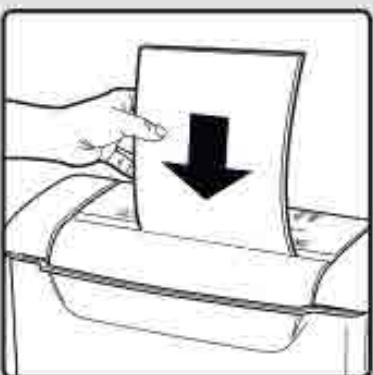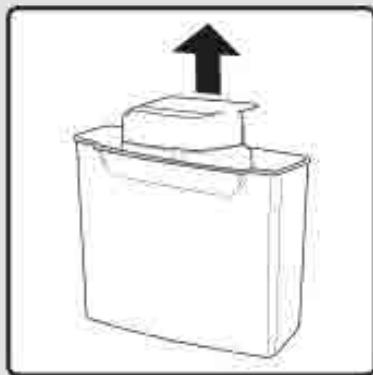



## Продуктивність подрібнення Momentum S206

Пристрій МОЖЕ подрібнювати наступне:



Цупкий папір або картки зі щільністю до 200 г/кв. м.



Глянцевий папір або аркуші з друкованим покриттям з обох боків.



Кілька зігнутих аркушів паперу (папір формату А3, складений напіл).

Пристрій НЕ МОЖЕ подрібнювати наступне:



Масивні скоби. Переконайтесь, що довжина ніжки скоби не перевищує 6 мм.



Великі скріпки для паперу. Переконайтесь, що довжина скріпки для паперу не перевищує 32 мм.



Пластикові листи, ламіновані документи, пластикові тети.



Затискачі для паперу.



Зшиті документи.



Кредитна карта



Наклейки.



Журнали та інші документи, які зшивалися з використанням багатьох скоб або скріпок.



Не розпилуйте вазоліл поблизу цього пристрою!



Заборонено використовувати мастило з пляшок



Диски CD та DVD

### Контейнер заповнено до краю

Якщо контейнер заповнено до краю, подрібнювальний пристрій висується вгору та від'єднається від контейнера.

Це зупинить роботу подрібнювача паперу.

Спорожніть контейнер і встановіть подрібнювальний пристрій на місце зверху контейнера.

Після цього можна починати подрібнення.



#### ОБЕРЕЖНО!

Для можливості експлуатації апарату подрібнювальний пристрій необхідно правильно встановити на контейнері.

- Спорожніть контейнер подрібнювача паперу, якщо його заповнено до краю, інакше продуктивність подрібнювача паперу стане значно нижчою. Експлуатація подрібнювача паперу із заповненим до краю контейнером може привести до задання паперу в ріжучих частинах, що підвищить рівень шуму під час роботи апарату..
- Не спресовуйте подрібнений папір у контейнері ногами.

### Пошук і усунення несправностей

Якщо подрібнювач паперу не запускається, виконайте описані нижче перевірки.

- Чи правильно підключено апарат до електромережі?
- Чи переміщено перемикач у положення ▶ ?
- Чи застряг папір в апараті?
- Двигун перегрівся?
- Чи зчинено дверцята подрібнювача паперу?

### Допоміжне обладнання

Використовуйте виключно допоміжне обладнання Rexel.

Аркуші для змащування (20) - 2101949

Аркуші для змащування (12) - 2101948

Індикаторна панель	Значок	Колір	
Повзунковий перемикач		Білий	Перемістіть повзунок до значка , щоб увімкнути подрібнювач.
Рух у зворотному напрямку			Щоб уручну видалити папір, пересуньте повзунок відповідним чином.
Індикатор «Подрібнювання паперу в процесі експлуатації»		Синій	Постійно світиться, крім режиму енергозбереження.
Індикатор охолодження		Червоний	Світиться під час охолодження подрібнювача паперу

## Попереджувальні символи

	Заборонено утилізувати CD-диски!
	Уникайте потрапляння ювелірних виробів до пристрою!
	Немає кредитних карток
	Уникайте потрапляння краватки та одягу до пристрою!
	Уникайте потрапляння дового волосся до пристрою!
	Не кладіть сережки
	Не засовуйте руки до приймального отвору!
	Це обладнання не призначено для використання дітьми
	Кількість аркушів, що можна вставляти до отвору
	Не кладіть скоби
	Немає аерозолів

## Поодинокі випадки заїдання

У разі заїдання подрібнювача паперу, що є маломовірною подією, використовуйте функцію руху паперу у зворотному напрямку, пересуваючи вручну перемикач, як зазначено в пункті 5 розділу «Експлуатація».

Зменшіть кількість аркушів паперу в стопці та повторно вставте папір у приймальний отвір.

## Функція руху паперу у зворотному напрямку

- Якщо необхідно змінити напрямок руху документа, що подрібнюється, на зворотний, для зручності користувачів передбачено функцію руху паперу у зворотному напрямку .
- Пересуньте повзунок праворуч для повернення назад і виміння паперу.
- Подрібнювач паперу переміщуватиме папір у зворотному напрямку, доки повзунок не буде пересунутого ліворуч.

## Час експлуатації

Якщо подрібнювач паперу безперервно використовується протягом щонайменше 2 хвилин, він може перегрітися. У цьому разі значок перегріву засвітиться червоним.

Коли подрібнювач паперу буде готовий до продовження експлуатації, червоний значок перегріву згасне. Процес охолодження триватиме приблизно 60 хвилин.

Для відновлення подрібнення вставте папір у приймальний отвір.



**Остережно!** У жодному разі НЕ використовуйте будь-які металеві предмети (ножиці, ножі для відкриття конвертів тощо) для прочищення приймального отвору для паперу.