



Instruction Manual

Momentum X308
Momentum X406










Specifications


Model	X308	X406
Cut level	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Sheet Capacity	8 sheets (80 gsm)	6 sheets (80 gsm)
Duty Cycle	3 mins on / 60 mins off	3 mins on / 60 mins off
Bin Size	15 litres	15 litres
Volts / Hz	220-240V AV / 50/60Hz	220-240V AV / 50/60Hz
Amperage	0.8 A	0.8 A



To register and activate the warranty go to
www.rexeueurope.com/register



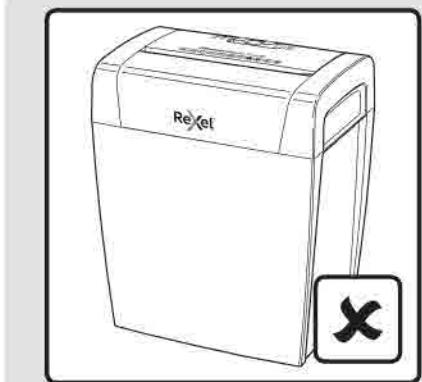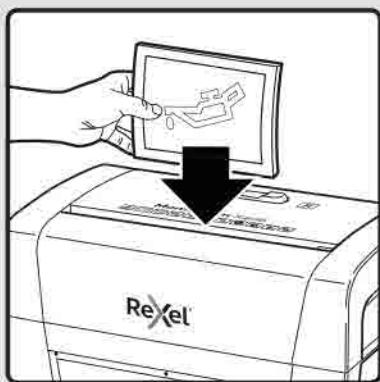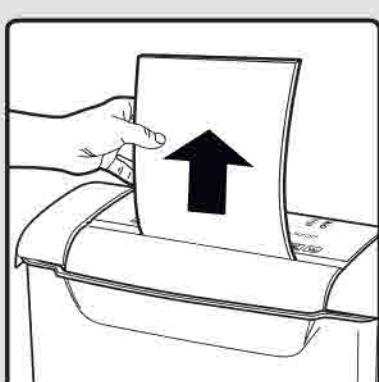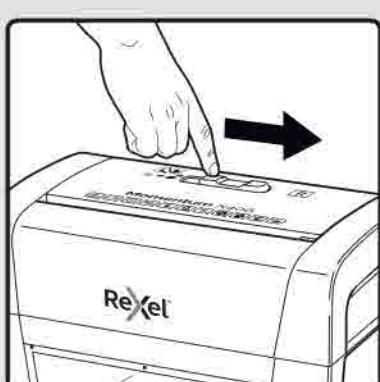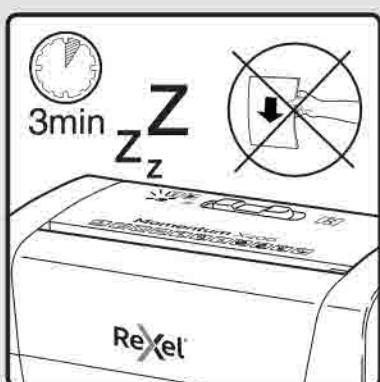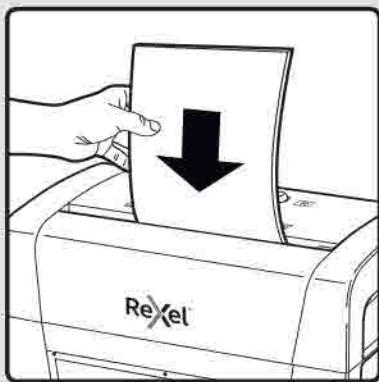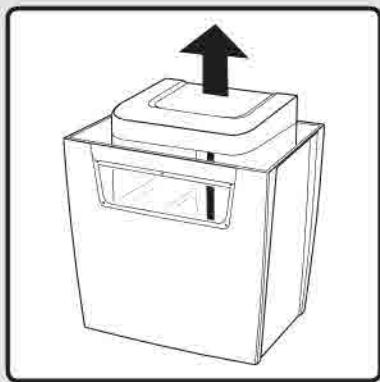

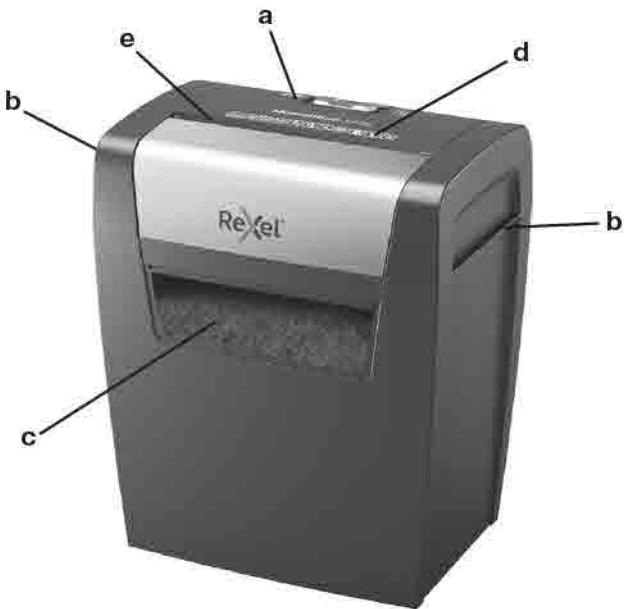

Огляд

- a** Індикаторна панель
- b** Подрібнювальний пристрій із ручками
- c** Оглядове вікно контейнера
- d** Попереджувальні символи
- e** Приймальний отвір для паперу

Уважно прочитайте й збережіть ці важливі інструкції з безпеки



Щоб ознайомитися з повною версією інструкції з експлуатації, корисними порадами та посібником із пошуку й усунення несправностей, відвідайте веб-сайт www.rexeleurope.com/support



Наведений далі символ, який нанесено на виріб, означає, що відкривання апарату може привести до тяжкої травми або летального випадку.

НЕ ВІДКРИВАТИ!



ОБЕРЕЖНО!

Небезпека ураження електричним струмом. Не підкривати! Усередині апарату немає деталей, які обслуговуються користувачем. Обслуговування цього апарату має здійснювати кваліфікований персонал.

- Використовуйте пристрій виключно за призначенням.
- Під'єднуйте цей пристрій виключно до такого джерела електричного струму, напруга якого відповідає електричним параметрам, нанесеним на пристрій.
- Під'єднуйте цей пристрій до електричної розетки, що розташовується поряд і до якої легко дістати.
- Не під'єднуйте це обладнання до розгалужувача або ж до шнура-подовжувача.
- Недотримання цих інструкцій може привести до пошкодження майна та (або) травмування людей, а також до припинення дії гарантії.
- Не намагайтесь обслуговувати чи ремонтувати цей пристрій самостійно.
- Для вторинної переробки відділіть обрізки паперу від обрізків кредитних карт.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо його шнур або вилку пошкоджено.
- Будьте обережними під час переміщення цього обладнання, щоб не натрапити на нерівні поверхні чи сторонні предмети на підлозі.
- Прочитайте всю інформацію про безпеку та вивчіть всі інструкції. Виробник не несе відповідальності за випадки матеріальної шкоди або травм, викликаних неправильним поводженням з пристроеом чи недотримання техніки безпеки. У таких випадках гарантія буде анульована.
- Пристрій призначений для використання в приміщенні. Не використовуйте зовні приміщення.
- Тримайте пристрій подалі від вологи.
- Будьте пильні весь час і завжди будьте обережні, що ви робите. Не використовуйте електрообладнання, якщо вам бракує концентрації або свідомості, або якщо ви знаходитесь під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Навіть момент неуважності може привести до серйозних нещасних випадків і травм при використанні електроприладів.
- Неприпустимими є відкривати, модифікувати чи ремонтувати пристрій. Не кидайте, не пробивайте, не ламайте пристрій і не піддавайте його впливу високого тиску.
- Не припустимими є внесення змін та технічні модифікації пристрою.
- Перед використанням пристрою перевірте пристрій та кабель (у разі необхідності адаптер) на наявність пошкоджень. Якщо є якісь видимі пошкодження, сильний запах, або перегрів компонентів, відразу від'єднайте всі з'єднання і припинить використання пристрою.
- Не використовуйте аерозольні очищувачі або аерозольні мастила, оскільки це може спричинити ризик раптової пожежі.



Обережно!

Гострий край. Не торкайтесь ріжучих частин.



Обережно!

Рухомі частини. Не торкайтесь ріжучих частин.

У жодному разі не обходьте запобіжне автоблокування. Це суворо заборонено та особливо небезпечно, якщо пристрій підключено до джерела живлення.

Індикаторна панель	Значок	Колір	
Повзунковий перемикач		Білий	Перемістіть повзунок до значка ▶, щоб увімкнути подрібнювач.
Рух у зворотному напрямку			Щоб уручну видалити папір, пересуньте повзунок відповідним чином
Індикатор «Подрібнювач паперу в процесі експлуатації»		Синій	Постійно світиться, крім режиму енергозбереження.
Індикатор охолодження		Червоний	Світиться під час охолодження подрібнювача паперу

Експлуатація

- Вийміть подрібнювач паперу з упаковки та встановіть подрібнювальний пристрій на місце зверху контейнера.
- Підключіть подрібнювач паперу до електромережі з належними характеристиками.
- Щоб розпочати подрібнення, пересуньте повзунок ліворуч. Значок «Подрібнювач паперу в процесі експлуатації» світиться синім. Тепер можна виконувати подрібнення.
- Вставте аркуш паперу, що підлягають подрібненню, у приймальний отвір (e).

Примітка: перш ніж вставляти аркуші паперу, перевіртеся, що їх акуратно складено.

Якщо товщина стопки паперу відповідає пропускній здатності подрібнювача паперу, двигун запуститься, а ваші документи буде подрібнено. Ріжучі частини зупиняться після завершення подрібнення.

- Якщо товщина стопки паперу перевищує пропускну здатність подрібнювача паперу, він зупиниться. Пересуньте перемикач у положення з позначкою «R» і поверніть назад застриглій папір. Якщо папір застряг настільки сильно, що його не вдається повернути назад за допомогою функції руху у зворотному напрямку, повільно пересувайте повзунок між положеннями [R] і ▶.

Не виконуйте цю дію швидко, оскільки це може привести до пошкодження подрібнювача паперу.

- Вийміть кілька аркушів паперу зі стопки та повторно вставте папір у приймальний отвір. Подрібнювач паперу автоматично запуститься та здійснить подрібнення паперу.

Обережно! У жодному разі НЕ використовуйте будь-які металеві предмети (ножиці, ножі для відкриття конвертів тощо) для прочищення приймального отвору для паперу.

Попереджуvalni symvoli



Заборонено утилізувати CD-диски!



Уникайте потрапляння ювелірних виробів до пристрою!



Немає кредитних карток



Уникайте потрапляння краватки та одягу до пристрою!



Уникайте потрапляння дового волосся до пристрою!



Не засовуйте руки до приймального отвору!



Це обладнання не призначено для використання дітьми



Кількість аркушів, що можна вставляти до отвору



Немає аерозолів

Поодинокі випадки заїдання

У разі заїдання подрібнювача паперу, що є малоймовірною подією, використовуйте функцію руху паперу у зворотному напрямку, пересуваючи вручну перемикач, як зазначено в пункті 5 розділу «Експлуатація».

Зменште кількість аркушів паперу в стопці та повторно вставте папір у приймальний отвір.

Функція руху паперу у зворотному напрямку

- Якщо необхідно змінити напрямок руху документа, що подрібнюється, на зворотний, для зручності користувачів передбачено функцію руху паперу у зворотному напрямку [R].
- Пересуньте повзунок праворуч для повернення назад і виміння паперу.
- Подрібнювач паперу переміщуватиме папір у зворотному напрямку, доки повзунок не буде пересунуто ліворуч.

Час експлуатації

Якщо подрібнювач паперу безперервно використовується протягом щонайменше 3 хвилин, він може перегрітися. У цьому разі значок перегріву засвітиться червоним.

Коли подрібнювач паперу буде готовий до продовження експлуатації, червоний значок перегріву згасне. Процес охолодження триватиме приблизно 60 хвилин.

Для відновлення подрібнення вставте папір у приймальний отвір.

Продуктивність подрібнення Momentum X308/X406

Пристрій МОЖЕ подрібнювати наступне:



- X308: Аркуші паперу 8
X406: Аркуші паперу 6
- Зшитий папір (якщо скоба розташовується не далі, ніж за 25 мм від кута)
- Скоби 26/6 та 24/6 або дрібніше
- Папір малих форматів.



- X308: Аркуші паперу 8
X406: Аркуші паперу 6
- Папір зі скріпками (якщо скріпка розташовується не далі, ніж за 25 мм від кута)
- Скріпки малого/середнього розміру для паперу (макс. товщина дроту 0,9 мм)
- Папір зі щільністю понад 80/100 г/кв. м.



Цупкий папір або картки зі щільністю до 200 г/кв. м.



Глянцевий папір або аркуші з друкованим покриттям з обох боків.



Кілька зігнутих аркушів паперу (папір формату А3, складений навпіл).

Пристрій НЕ МОЖЕ подрібнювати наступне:



Масивні скоби. Переконайтесь, що довжина ніжки скоби не перевищує 6 мм.



Великі скріпки для паперу. Переконайтесь, що довжина скріпки для паперу не перевищує 32 мм



Пластикові листи, ламіновані документи, пластикові теки.



Затискачі для паперу.



Зшиті документи.



Кредитна карта



Наклейки.



Журнали та інші документи, які зшивалися з використанням багатьох скоб або скріпок.



Не розпилюйте аерозолі поблизу цього пристрію!



Заборонено використовувати мастило з пляшок



Диски CD та DVD.

Контейнер заповнено до краю

Якщо контейнер заповнено до краю, подрібнювальний пристрій висунеться вгору та від'єднається від контейнера.

Це зупинить роботу подрібнювача паперу.

Спорожніть контейнер і встановіть подрібнювальний пристрій на місце зверху контейнера.

Після цього можна починати подрібнення.



ОБЕРЕЖНО!

Для можливості експлуатації апарату подрібнювальний пристрій необхідно правильно встановити на контейнері.

- Спорожніть контейнер подрібнювача паперу, якщо його заповнено до краю, інакше продуктивність подрібнювача паперу стане значно нижчою. Експлуатація подрібнювача паперу із заповненим до краю контейнером може привести до зайдання паперу в ріжучих частинах, що підвищить рівень шуму під час роботи апарату.

- Не спресовуйте подрібнений папір у контейнері ногами.

Пошук і усунення несправностей

Якщо подрібнювач паперу не запускається, виконайте описані нижче перевірки.

1. Чи правильно підключено апарат до електромережі?
2. Чи переміщено перемикач у положення ▶ ?
3. Чи застряг папір в апараті?
4. Двигун перегрівся?
5. Чи зчинено дверцята подрібнювача паперу?

Допоміжне обладнання

Використовуйте виключно допоміжне обладнання Rexel.

Аркуші для змащування (20) - 2101949

Аркуші для змащування (12) - 2101948