

Instruction Manual

Momentum M510
Momentum X415


















Specifications

Model	Momentum M510	Momentum X415
Cut level	P-5	P-4
Sheet Capacity	10 sheets (80 gsm)	15 sheets (80 gsm)
Duty Cycle	120 mins on / 60 mins off	120 mins on / 60 mins off
Bin Size	23 litres	23 litres
Volts / Hz	220-240V AC / 50Hz	220-240V AC / 50Hz
Amperage	1.5 A	1.5 A



To register and activate the warranty go to
www.rexeurope.com/register



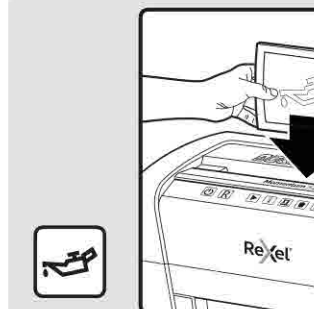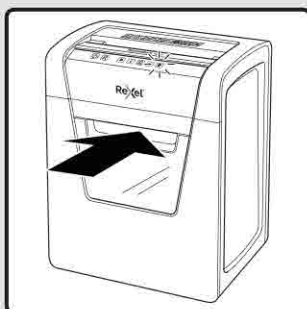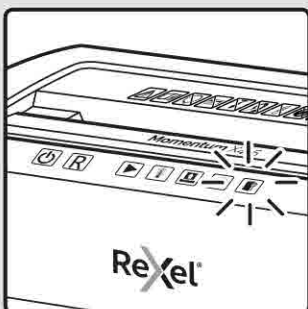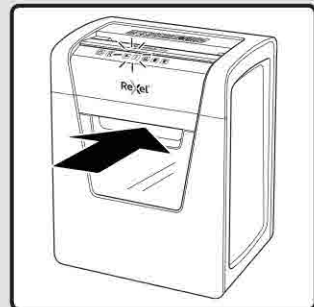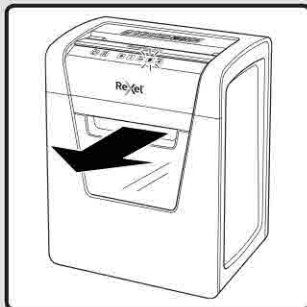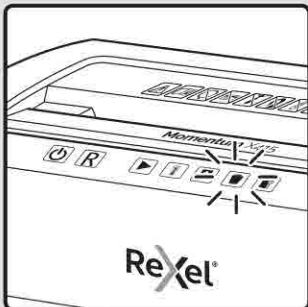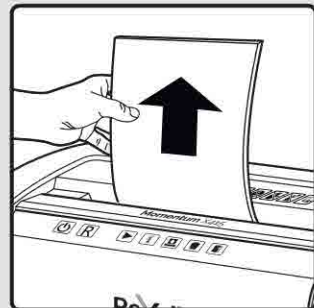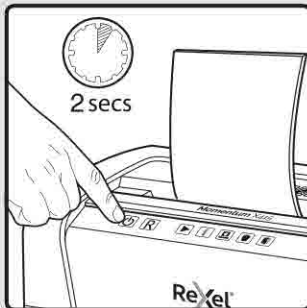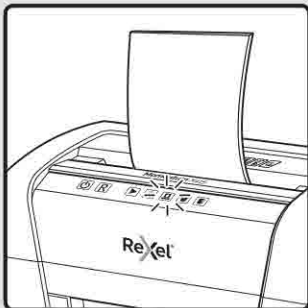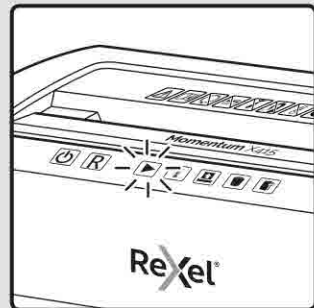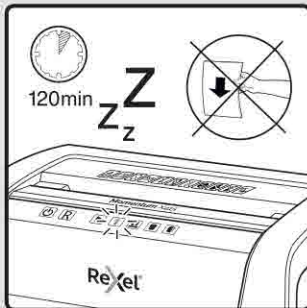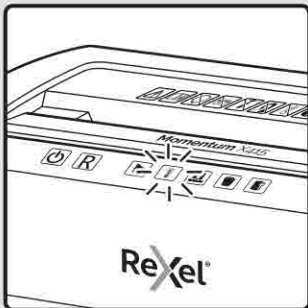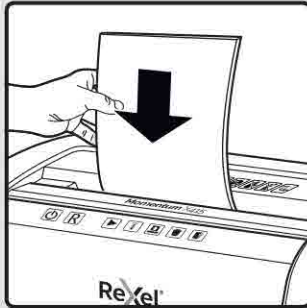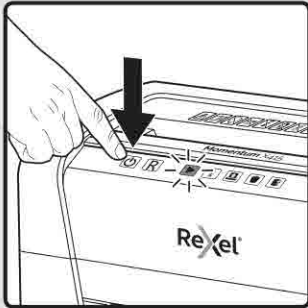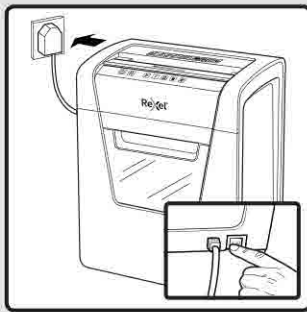



Огляд

- a Індикаторна панель
- b Висувний контейнер
- c Оглядове вікно контейнера
- d Попереджувальні символи
- e Приймальний отвір для паперу
- f Перемикач увімкнення/вимкнення

- Використовуйте пристрій виключно за призначенням.
- Під'єднайте цей пристрій виключно до такого джерела електричного струму, напруга якого відповідає електричним параметрам, нанесеним на пристрій.
- Під'єднайте цей пристрій до електричної розетки, що розташовується поряд і до якої легко дістати.
- Не під'єднайте це обладнання до розгалужувача або ж до шнура-подовжувача.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до пошкодження майна та (або) травмування людей, а також до припинення дії гарантії.
- Не намагайтеся обслуговувати чи ремонтувати цей пристрій самостійно.
- Для вторинної переробки відділіть обрізки паперу від обрізків кредитних карт.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо його шнур або вилку пошкоджено.
- Будьте обережними під час переміщення цього обладнання, щоб не натрапити на нерівні поверхні чи сторонні предмети на підлозі.
- Прочитайте всю інформацію про безпеку та вивчіть всі інструкції. Виробник не несе відповідальності за випадки матеріальної шкоди або травм, викликаних неправильним поводженням з пристроєм чи недотримання техніки безпеки. У таких випадках гарантія буде анульована.
- Пристрій призначений для використання в приміщенні. Не використовуйте зовні приміщення.
- Тримайте пристрій подалі від вологи.
- Будьте пильні весь час і завжди будьте обережні, що ви робите. Не використовуйте електрообладнання, якщо вам бракує концентрації або свідомості, або якщо ви знаходитесь під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Навіть момент неуважності може призвести до серйозних нещасних випадків і травм при використанні електроприладів.
- Неприпустимими відкривати, модифікувати чи ремонтувати пристрій. Не кидайте, не пробивайте, не ламайте пристрій і не піддавайте його впливу високого тиску.
- Не припустимими є внесення змін та технічні модифікації пристрою.
- Перед використанням пристрою перевірте пристрій та кабель (у разі необхідності адаптер) на наявність пошкоджень. Якщо є якісь видимі пошкодження, сильний запах, або перегрів компонентів, відразу від'єднайте всі з'єднання і припиніть використання пристрою.
- Не використовуйте аерозольні очищувачі або аерозольні мастила, оскільки це може спричинити ризик раптової пожежі.



Уважно прочитайте й збережіть ці важливі інструкції з безпеки



Щоб ознайомитися з повною версією інструкцій з експлуатації, корисними порадами та посібником із пошуку й усунення несправностей, відвідайте веб-сайт www.rexeleurope.com/support



Наведений далі символ, який нанесено на виріб, означає, що відкривання апарата може призвести до тяжкої травми або летального випадку.
НЕ ВІДКРИВАТИ!



ОБЕРЕЖНО!
Небезпека ураження електричним струмом. Не відкривати. Усередині апарата немає деталей, які обслуговуються користувачем. Обслуговування цього апарата має здійснювати кваліфікований персонал.



Обережно!

Гострий край. Не торкайтеся ріжучих частин.







Обережно!

Рухомі частини. Не торкайтеся ріжучих частин.

У жодному разі не обходьте запобіжне автоблокування. Це суворо заборонено та особливо небезпечно, якщо пристрій підключено до джерела живлення.

Індикаторна панель	Значок	Колір	
Кнопка ввімкнення живлення		Білий	Натисніть та відпустіть для ввімкнення подрібнювача паперу.
Кнопка руху у зворотному напрямку			Натисніть та утримуйте, щоб уручну вийняти папір.
Індикатор «Подрібнювач паперу в процесі експлуатації»		Синій	Постійно світиться, крім режиму енергозбереження.
Індикатор охолодження		Червоний	Світиться під час охолодження подрібнювача паперу
Індикатор автоматичного руху паперу у зворотному напрямку		Червоний	Мигтить, коли двигун працює у зворотному напрямку
Індикатор заповненого до краю контейнера		Червоний	Світиться, коли контейнер заповнено до краю
Індикатор відчинених дверцят		Червоний	Світиться, коли дверцята відчинено

Експлуатація

- Вийміть подрібнювач паперу з упаковки та розмістіть контейнер усередині корпусу подрібнювача паперу. Підключіть шнур живлення до задньої частини подрібнювача паперу.
- Підключіть подрібнювач паперу до електромережі з належними характеристиками.
Переконайтеся, що перемикач увімкнення/вимкнення встановлено в положення ввімкнення. Синій значок «Подрібнювач паперу в процесі експлуатації»  буде мигтати кожні 3 секунди.
- Щоб розпочати подрібнення, натисніть та відпустіть кнопку . Значок , що миготів, почне безперервно світитися синім кольором. Тепер можна виконувати подрібнення.
- Вставте аркуші паперу, що підлягають подрібненню, у приймальний отвір (e).
Під час подрібнення паперу синій значок «Подрібнювач паперу в процесі експлуатації» продовжить світитися.
Примітка: перш ніж вставляти аркуші паперу, переконайтеся, що їх акуратно складено.
Якщо товщина стопки паперу відповідає пропускній здатності подрібнювача паперу, двигун запуститься, а ваші документи буде подрібнено. Ріжучі частини зупиняться після завершення подрібнення.
- Якщо товщина стопки паперу перевищує пропуску здатність подрібнювача паперу, значок автоматичного руху паперу у зворотному напрямку блимне червоним кольором , а двигун почне працювати у зворотному напрямку.
- У цьому разі вийміть кілька аркушів паперу зі стопки та повторно вставте папір у приймальний отвір. Подрібнювач паперу автоматично запуститься та здійснить подрібнення паперу.
- Якщо подрібнювач паперу перебуває в режимі експлуатації довше 15 хвилин, але фактично не використовується, він автоматично вимкнеться для енергозбереження.



Обережно! У жодному разі НЕ використовуйте будь-які металеві предмети (ножиці, ніж для відкриття конвертів тощо) для очищення приймального отвору для паперу.

Попереджувальні символи



Заборонено утилізувати CD-диски!



Уникайте потрапляння ювелірних виробів до пристрою!



Немає кредитних карток



Уникайте потрапляння краватки та одягу до пристрою!



Уникайте потрапляння довгого волосся до пристрою!



Не засовуйте руки до приймального отвору!



Це обладнання не призначено для використання дітьми





Кількість аркушів, що можна вставляти до отвору





Немає аерозолів


Поодинокі випадки заїдання

Якщо не вдалося усунути заїдання паперу, натисніть та утримуйте кнопку  протягом 2 секунд, а потім натисніть та утримуйте кнопку  протягом 2 секунд. Повторюйте цю операцію, поки заїдання не буде усунене. Не перемикайтесь швидко між функціями руху паперу у зворотному та прямому напрямках, оскільки це може спричинити пошкодження двигуна.

Функція руху паперу у зворотному напрямку

- Якщо необхідно змінити напрямок руху документа, що подрібнюється, на зворотний, для зручності користувачів передбачено функцію руху паперу у зворотному напрямку .
- Після натиснення та утримування кнопки руху паперу у зворотному напрямку ріжучі частини змінять напрямок руху, що дозволить повернути назад і вийняти документ, що подрібнюється.
- Функція руху паперу у зворотному напрямку буде активною, доки натиснено . Якщо відпустити кнопку руху паперу у зворотному напрямку, подрібнювач паперу повернеться в режим готовності до експлуатації.

Час експлуатації



Якщо подрібнювач паперу безперервно використовується протягом щонайменше 120 хвилин, він може перегрітися. У цьому разі значок перегріву  засвітиться червоним.

Коли подрібнювач паперу буде готовий до продовження експлуатації, червоний значок перегріву згасне. Процес охолодження триватиме приблизно 60 хвилин.

Щоб відновити подрібнення, натисніть кнопку ввімкнення та почніть вставляти документи в приймальний отвір.

Активация запобіжного блокування

Додатковою функцією підвищення безпеки цього подрібнювача паперу є запобіжне блокування.

Для активації одночасно натисніть кнопки ввімкнення  і руху паперу у зворотному напрямку  і тримайте їх натисненими протягом 3 секунд. Обидві кнопки засвітяться та залишаться підсвіченими, доки блокування не буде деактивовано або подрібнювач паперу не перейде в режим очікування.

Для розблокування одночасно натисніть ті самі кнопки та тримайте їх натисненими протягом 3 секунд.

Тепер можна виконувати подрібнення.

Безшумне подрібнення

Цей подрібнювач паперу розроблено на основі технології безшумного подрібнення.

Завдяки цьому можна подрібнювати папір, не турбуючись про те, що ви заважаєте іншим.

Продуктивність подрібнення Momentum X312/X410

Пристрій МОЖЕ подрібнювати наступне:



- X312: Аркуші паперу 12
X410: Аркуші паперу 10
- Зшитий папір (якщо скоба розташовується не далі, ніж за 25 мм від кута)
- Скоби 26/6 та 24/6 або дрібніше
- Папір малих форматів.



- X312: Аркуші паперу 12
X410: Аркуші паперу 10
- Папір зі скріпками (якщо скріпка розташовується не далі, ніж за 25 мм від кута)
- Скріпки малого/середнього розміру для паперу (макс. товщина дроту 0,9 мм)
- Папір зі щільністю понад 80/100 г/кв. м.



Цупкий папір або картки зі щільністю до 200 г/кв. м.



Глянцевий папір або аркуші з друкованим покриттям з обох боків.



Кілька зігнутих аркушів паперу (папір формату А3, складений навпіл).

Пристрій НЕ МОЖЕ подрібнювати наступне:



Масивні скоби. Переконайтеся, що довжина ніжки скоби не перевищує 6 мм.



Великі скріпки для паперу. Переконайтеся, що довжина скріпки для паперу не перевищує 32 мм



Пластикові листи, ламіновані документи, пластикові теки.



Затискачі для паперу.



Зшиті документи.



Кредитна карта



Наклейки.



Журнали та інші документи, які зшивалися з використанням багатьох скоб або скріпок.



Не розпилюйте аерозолі поблизу цього пристрою!



Заборонено використовувати мастило з пляшок



Диски CD та DVD.

Контейнер заповнено до краю

Якщо контейнер заповнено до краю, подрібнювальний пристрій не буде працювати, а символ заповненого до краю контейнера засвітиться та блиматиме червоним кольором.

У цьому разі необхідно спорожнити контейнер.

Витягніть контейнер, який слід спорожнити.

Коли контейнер спорожнено, проштовхніть його на місце та натисніть кнопку ввімкнення для відновлення подрібнення.




ОБЕРЕЖНО!

Для можливості експлуатації апарата контейнер подрібнювача паперу має бути вставлено до упору.

- Спорожніть контейнер подрібнювача паперу, якщо його заповнено до краю, інакше продуктивність подрібнювача паперу стане значно нижчою. Експлуатація подрібнювача паперу із заповненим до краю контейнером може призвести до заїдання паперу в ріжучих частинах, що підвищить рівень шуму під час роботи апарата.
- Не спресовуйте подрібнений папір у контейнері ногами.

Відчинені дверцята

Якщо дверцята буде відчинено під час подрібнення, подрібнювач паперу негайно зупиниться, що є запобіжним заходом, а символ відчинених дверцят на індикаторній панелі почне мигтати червоним кольором.

Щоб відновити подрібнення, зачиніть дверцята та натисніть кнопку .



ОБЕРЕЖНО!

- Для можливості експлуатації апарата дверцята подрібнювача паперу має бути повністю зачинено.

Допоміжне обладнання

Використовуйте виключно допоміжне обладнання Rexel.

Аркуші для змащування (20) - 2101949

Аркуші для змащування (12) - 2101948

Пошук і усунення несправностей

Якщо подрібнювач паперу не запускається, виконайте описані нижче перевірки.

1. Чи правильно підключено апарат до електромережі?
2. Чи переміщено перемикач у положення **R**?
3. Чи застряг папір в апараті?
4. Двигун перегрівся?
5. Чи до упору вставлено контейнер подрібнювача паперу?
6. Чи зачинено дверцята подрібнювача паперу?

Утилізація відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)

По завершенні терміну експлуатації виріб являє собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE). Зверніть увагу, що відходи електричного й електронного обладнання (WEEE) заборонено утилізувати разом із несорттованим побутовим сміттям. Такі відходи мають збиратися окремо, щоб їх можна було розібрати та повторно переробити, повторно використати чи рекуперувати їхні компоненти та матеріали (як паливо для виробництва електроенергії).

Місцеві органи влади створили громадські пункти прийому вторинної сировини для збирання відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Для тих, хто здає відходи, послуги таких пунктів безкоштовні.

Будь ласка, доставте відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) до пункту прийому вторинної сировини, що розташовується поблизу вашого будинку чи офісу.

Якщо вам складно з'ясувати розташування пункту прийому вторинної сировини, роздрібний продавець, у якого ви купили цей пристрій, має прийняти відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

За відсутності зв'язку з роздрібним продавцем просимо вас зв'язатися з ACCO для отримання допомоги в розв'язанні цієї проблеми.

Вторинна переробка відходів електричного та електронного обладнання (WEEE) має на меті захист навколишнього середовища, збереження здоров'я людей, ощадливе ставлення до запасів сировини та матеріалів, удосконалення сталого розвитку та покращене постачання споживчих товарів до країн Європейського союзу. Це досягається завдяки відновленню цінної вторинної сировини й скороченню утилізації відходів. Ви можете зробити свій внесок у досягнення описаних цілей, здаючи відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) до пункту прийому вторинної сировини.

Ваш виріб містить символ «Відходи електричного та електронного обладнання» (WEEE) (пересувний контейнер для сміття, який перекреслено). Цей символ означає, що відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) не мають утилізуватися разом із несорттованим побутовим сміттям.

Гарантія

Виробник гарантує нормальну роботу цього апарата впродовж двох років від дати покупки (за умови нормальної експлуатації). Упродовж гарантійного періоду компанія ACCO Brands Europe на власний розсуд безкоштовно забере апарат, що має дефекти, на ремонт або ж замінить його на новий. Чинна гарантія не поширюється на дефекти, зумовлені неправильним використанням цього пристрою або ж його використанням не за призначенням.

Для гарантійного обслуговування цього пристрою необхідне підтвердження дати його купівлі. Ремонт або зміна конструкції пристрою з боку осіб, яким компанія ACCO Brands Europe не надала такі повноваження, призведе до припинення дії гарантії. Ми завжди робимо все можливе, щоб реальна робота нашої продукції відповідала заявленим характеристикам. Ця гарантія не впливає на законні права споживачів, визначені чинним державним законодавством, що регулює продаж товарів.