

Інструкції з техніки безпеки/попередження

Для нас важлива ваша безпека та безпека інших людей. Будь ласка, дотримуйтесь усіх інструкцій з техніки безпеки та попереджень, викладених у цьому документі, на виробі та його упаковці. **Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю перед початком експлуатації шредера.**

1. НЕ ПІДПУСКАЙТЕ ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ ТВАРИН ДО ПОДРІБНЮВАЧА. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНИХ ТРАВМ.

2. Прочитайте всі інструкції перед використанням. Збережіть ці інструкції для подальшого використання.

3. Ніколи не вставляйте руку або палець (пальці) в отвір (отвори) подачі подрібнювача. Тримайте особисті та незакріплені предмети, такі як прикраси, волосся, краватки тощо, подалі від отвору подачі. Це може призвести до серйозних травм.

4. Цей подрібнювач призначений лише для подрібнення паперу, кредитних карток і скоб. Не подрібнюйте канцелярські скліаки та інші тверді матеріали. Не подрібнюйте етикетки та конверти. Це може призвести до пошкодження ріжучої системи.

5. Не використовуйте для інтенсивного комерційного використання. Не перевищуйте рекомендовану потужність подрібнення. Не подрібнюйте безперервні форми. Не використовуйте протягом тривалого часу.

6. Подрібнювач ніколи не слід розміщувати поблизу або над радіатором, батареєю опалення або водою.

7. Завжди вимикайте подрібнювач і виймайте вилку з розетки перед переміщенням, чищенням, обслуговуванням або будь-якими іншими діями, що відрізняються від нормальної роботи..

8. Корпус можна чистити м'якою вологою ганчіркою. Не використовуйте розчинники, знежирювачі або будь-які інші хімічні речовини для очищення подрібнювача. Перед чищенням від'єднайте штепсельну вилку від мережі!

9. Не змінюйте та не пошкоджуйте подрібнювач або корпус подрібнювача будь-яким чином. Це може призвести до травмування та/або анулювання гарантії.

10. Не знімайте попереджувальні наклейки / етикетки з подрібнювача.

11. Не кладіть жодних предметів на шнур живлення. Не розміщуйте подрібнювач у місцях, де люди можуть ходити по шнуру живлення

12. Якщо використовується подовжувач, переконайтеся, що сумарний номінальний струм пристроїв, підключених до подовжувача, не перевищує номінального струму подовжувача, а сумарний струм усіх пристроїв, підключених до розетки, не перевищує 15 ампер.

13. Розетка повинна бути встановлена поруч з машиною і бути легкодоступною.

14. Шнур живлення виконує функцію відключення подрібнювача. Будь ласка, переконайтеся, що шнур завжди легкодоступний. Шнур живлення не підлягає заміні. Якщо шнур пошкоджено будь-яким чином, подрібнювач слід негайно викинути.

15. Не намагайтеся самостійно обслуговувати подрібнювач. Відкриття та/або зняття кришок може призвести до появи небезпечної напруги та/або інших серйозних ризиків. Ця дія також призведе до анулювання гарантії на подрібнювач.

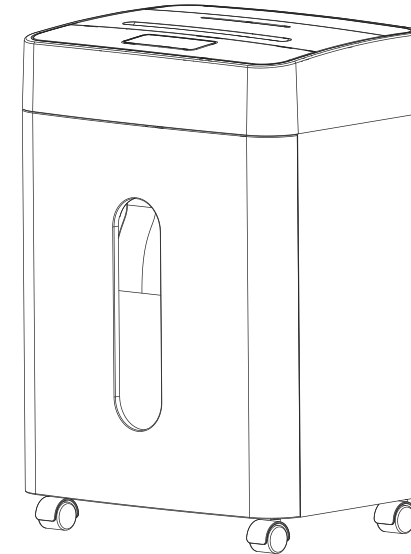
16. Використовуйте лише дозволені мастильні та чистячі засоби для подрібнювача. Не використовуйте звичайні побутові миючі засоби, мастила або спирт на подрібнювачі або поблизу нього. Не використовуйте аерозолі або будь-які продукти, позначені як легкозаймисті. Деякі речовини можуть спалахнути, спричинивши серйозні травми.

17. Ніколи не використовуйте стиснене повітря або пилососи для очищення корпусу подрібнювача, кошика, завантажувального отвору або головки подрібнювача. Це може призвести до серйозних травм. Не використовуйте продукти, позначені як легкозаймисті.

18. Цей подрібнювач повинен експлуатуватися тільки оператора.

19. Для безперебійної та безпроблемної роботи слід часто очищати контейнер для відходів.

20. Кошик для сміття не повинен бути нахилений більше ніж на 10 градусів під час очистки.

**ЗНИЩУВАЧ ПАПЕРУ
EFC415D****Інструкція з експлуатації****Специфікації**

Тип подрібнення	перехресний
Розмір шматочків	4x38 мм
Об'єм кошика	25 л
Потужність подрібнення	15 аркушів
Ширина входу	220 мм
Знищує	папір, скоби, кредитні картки, CD
Габарити	377x282x540 мм
Вага	9,89 кг
Рівень шуму	40 дБ
Швидкість	1.8 м/хв
Робочий цикл	30 хв/50 хв

Інструкції з техніки безпеки/попередженн (продовження)

Цей шредер слід використовувати з кошиком, що входить у комплект.



Цей символ позначає попереджувальний знак безпеки.



Прочитайте інструкцію перед використанням шредера.



Гострі краї Не торкатися.



Рухомі частини.



Не підпускайте дітей до цього подрібнювача. Гостре лезо всередині подрібнювача може поранити дітей.



Це означає, що скріпки не можна вставляти в ріжучу головку.



Не простягайте руку в отвір подачі ріжучої головки, оскільки це може призвести до серйозних травм..



Будьте обережні з краватками та іншим вільним одягом або намистом, які можуть заплутатися в ріжучій голівці.



Тримайте намисто подалі від отвору для подачі.





Будьте обережними, якщо у вас довге волосся, яке може заплутатися в ріжучій голівці, що може призвести до серйозних травм..



Тримайте аерозольні балончики та дрібні предмети подалі від подрібнювача.

- 1) Відключіть джерело живлення перед тим, як вимкнути або відключити захист обладнання.
- 2) Відновіть захист обладнання перед відновленням живлення.
- 3) Від'єднайте обладнання від мережі, якщо воно не використовується протягом тривалого періоду часу.
- 4) Для відключення/підключення обладнання використовується вилка змінного струму, розетка повинна бути легкодоступною.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ

1. Якщо папір ширший за вхідний отвір для подачі і складається відповідно до нього, товщина паперу збільшується, і рекомендована ємність може бути перевищена. ємність може бути перевищена.
2. Якщо кошик знято або відчинено, подрібнювач не працюватиме.
3. Якщо кошик не має повного контакту із запобіжним вимикачем, вбудованим у раму кошика, пристрій не працюватиме (рис. B).
4. Якщо подрібнювач перевантажений, він автоматично вимкнеться, а світлодіодний індикатор Bule _ буде світитися до тих пір, поки не буде безпечно відновити подрібнення знову. Будь ласка, встановіть перемикач у положення , щоб витягнути папір з пристрою, потім видаліть надлишковий папір і натисніть перемикач увімкнення  пристрій може працювати в нормальному режимі.
5. Якщо подрібнювач перегріється, він автоматично вимкнеться, а світлодіодний індикатор Bule світитиметься доти, доки не буде безпечно відновити подрібнення знову.
6. Індикатор Bule загориться, якщо кошик заповнений папером.
7. Не подрібнюйте етикетки або папір з наклеєними етикетками. Це призведе до анулювання гарантії. Крім того, це призведе до залипання ріжучі леза і призведе до несправності подрібнювача.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед підключенням пристрою до мережі головний вимикач повинен знаходитися в положенні "ВИМКНЕНО".



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Підготуйте папір до подрібнення, видаливши етикетки та інші сторонні предмети.

2. Обсяг подрібнення за один прохід:

Папір: максимум 15 аркушів
Кредитна картка 1 шт. максимум
CD/DVD-диски: максимум 1 шт.

3. Переведіть перемикач у положення    для бажаного налаштування:

 **OFF/ON:** Активує функцію автоматичного подрібнення (запускається автоматично, коли предмет вставляється в отвір подачі та автоматично зупиняється, коли предмет подрібнено)




REV: змінює напрямок подрібнення та витягує предмет з подрібнювача у випадку застрягання.



FWD: Прямий напрямок подрібнення та видалення застряглого паперу з подрібнювача.

ЗАВЖДИ ВІДКЛЮЧАЙТЕ ПОДРІБНЮВАЧ ВІД МЕРЕЖІ, ПЕРШ НІЖ НАМАГАТИСЯ ВИТЯГТИ ПАПІР ВРУЧНУ

4. Вставте предмет, який потрібно подрібнити, у відповідний отвір для подачі.
5. Суцільний кошик призначений для зручної утилізації вмісту (рис. A).
6. Машина автоматично переходить в режим очікування після 15 хвилин простою. Будь ласка, натисніть кнопку

·Функція очищення паперу: 

1. Коли час подрібнення паперу досягне 50, машина сама запустить функцію очищення паперу, якщо подрібнення було зупинено після 10 секунд очікування. Подрібнювальне лезо обертатиметься вперед на 5 секунд, а потім назад на 5 секунд, і працюватиме 3 рази без паперу, щоб очистити обрізки паперу, які залишилися на лезі. Цей метод може відігравати кращу роль у захисті виробу та продовженні терміну служби машини.

2. Функція очищення паперу не запуститься, якщо ви продовжуєте подрібнювати папір, коли кількість разів подрібнення паперу досягне 50. Пристрій запустить функцію очищення паперу доти, доки його не буде зупинено для подрібнення паперу.

·При запуску функції очищення паперу:

- 1) подайте папір/компакт-диски (якщо пристрій має завантажувальний отвір для компакт-дисків) у завантажувальний отвір пристрою, пристрій зупиниться, щоб очистити обрізки паперу, і перейде до подрібнення паперу. Безперервне подрібнення є нормальним. Пристрій знову почне функцію очищення паперу, доки не буде зупинено подрібнення паперу.
- 2) натисніть клавішу "вперед" або "назад", функцію очищення паперу буде негайно зупинено. Подрібнювальне лезо перейде в режим ручного пересування вперед або ручного реверсу. Після 10 секунд очікування пристрій знову запустить функцію очищення паперу, коли закінчить подрібнення паперу.